

これは便利 軽トラック用

コンパネラック



左右のあおりに、M6穴を開け
ビス・ナットでブラケットを固定します。
コンパネは取りはずし自在。



雪運びに
堆肥運びに

スズキ・ダイハツ・スバル・ホンダ・三菱・マツダの三方開きの他、あおりの高さ25cmのダンプにも取付可能。

内
容
コーナーブラケット1×2
コーナーブラケット2×2
取付ビス




希望小売価格

39,800円

コンパネは同梱していません。

取り付け工賃は別途かかります。

オプション

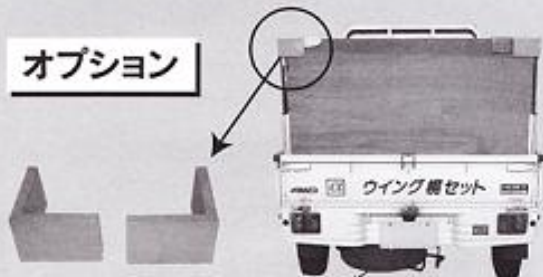

コーナーラックは肥料袋などを内側にはさんで使用する
とコンパネの隙間をふさぐ事が出来ます。

希望小売価格
コーナーラック 1ヶ

2,800円

お求めは、JA各店・自動車販売店・自動車整備工場へ

製造元 有限会社アルファー精機

軽トラコンパネ、ラック

- 1 軽トラック、に4本のブラケット取り付け、雪運び、堆肥はこびに便利
- 2 ダイハツスズキ、スバル、三菱シ、ホンダ、に取り付け可能です。
- 3 市販の、JISコンパネを、左右カットなし、前後カットするだけで、取り付けOK
- 4 ステンレス 304ボルト ナットで、固定する。(固定用M6穴明けが必要です)



部品内容

コーナーラック2個使い

NO	品名	数量	重さ	販売価格税込み
1	コーナーブラケットA	2	1.9	39,800
2	コーナーブラケットB	2	1.9	
3	ボルト、ナット付き.ステンレス	8	7.7kg	セット重量
1	コーナーラック(オプション)	1	500g	2,800

取り付け説明書付き (コンパネ、取り付け工賃別)



コーナーラック

ブラケットSS400 三価クロメイト メッキ仕上げ
(有)アルファー精機

<http://www.alpha-seiki.jp>

0182-24-0856

E-mail ito@alpha-seiki.jp

0182-24-0816



取付説明書

軽トラック用コンパネラック

スズキ・ダイハツ・スバル・ホンダ・三菱・マツダの三方開きの他、
あおりの高さ25cmのダンプにも取付可能。

パーツリスト

No.	品名	数量
1	コーナーブラケット1	2本
2	コーナーブラケット2	2本
3	トラビス〈M6×50〉	8本
	丸ワッシャー(大)〈18×1.6〉	8枚
	丸ワッシャー(小)〈8×1.0〉	8枚
	ナット〈M6〉	8個

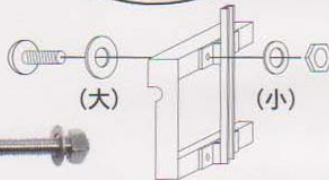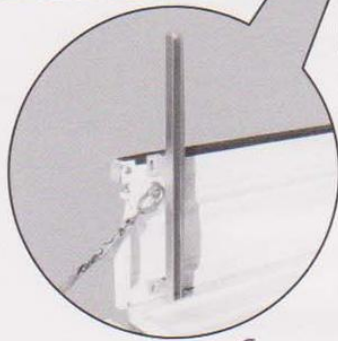

取付する前に用意するもの

1. コンパネ (1800×900×12mm・なるべくJISのもの) ……4枚
2. シャコ万力 (75mm以上のもの) ……2ヶ
3. のこぎり (丸のこでも良い) コンパネ切断用 ……1丁
4. M6鉄鋼キリ (電動ドリル) ……1ヶ
5. スパナ (10mm) ……1
6. +ドライバー ……1
7. タッチペイント (車と同色のもの 穴錆止め用) ……適量

ブラケット取付要項

- 1) 軽トラックのあおりにブラケット1と2を取り付ける。(あおりは閉めた状態)
- 2) 軽トラのあおり左側の場合、コーナーブラケット1は前部にコーナーブラケット2は後部に前後のブラケット溝の内側どうしの間隔を、コンパネの長さ1800mm+10mmの余裕をつけて予め、印をつけておきます。
- 3) シャコ万力で片方のコーナーブラケットを仮止めし、ブラケット溝内1810mmになるように、もう一方のコーナーブラケットもシャコ万力で仮止めします。
- 4) ケガをしないように注意し、ドリル(M6)であおりに穴を開けます。
- 5) 開けた穴にはサビないようにタッチペイントを塗り充分乾燥させてからブラケットを取り付ける。
- 6) 右側あおりも同じ要領で行う。(右側あおりは、コーナーブラケット2が前部、コーナーブラケット1が後部となります。)
- 7) 上図のように、トラビスに丸ワッシャー(大)を通しあおり外側から入れる。内側に丸ワッシャー(小)を通しナットを締めてコーナーブラケットを固定します。
- 8) 反対側も同じ要領で行う。
- 9) コンパネ(1800mm×900mm×12mm)を上から左右あおりに、静かに入れる。
- 10) 前と後ろのコンパネはスケールで寸法を計り(-10mm)位で切断し、上から静かに入れます。

注意 軽自動車ですので、重量オーバーにならないよう、気を付けましょう。

製造元 有限会社アルファー精機

http://www.alpha-seiki.jp E-mail ito@alpha-seiki.jp
TEL 0182-24-0856 FAX 0182-24-0816